

Instrucciones de limpieza

¡Atención! Para una correcta limpieza debemos seguir los siguientes pasos. Antes de comenzar, desconectaremos la máquina de la red.



1 Extraemos la **cesta** del alimentador.



2 Desmontamos el **plato alimentador** desenroscando el pomo central.



3 Introducimos el cepillo de limpieza en el orificio **Drain&Clean** de la base del alimentador eliminando los residuos que hayan en el tubo.



4 Giramos los pomos y extraemos la **cubierta frontal** junto con las salidas laterales.




5 Retiramos el **Sistema PulpOut automático**, levantando el conjunto desde la parte más próxima a nosotros.




6 Desmontamos el **grifo 2Services** desenroscándolo fácilmente.



7 Retiramos las **caídas de cortezas** de acero inoxidable.

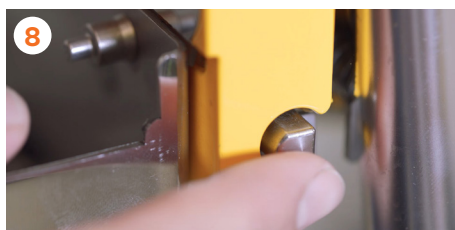

8 Presionamos los pestillos laterales para extraer la **cupeta**.

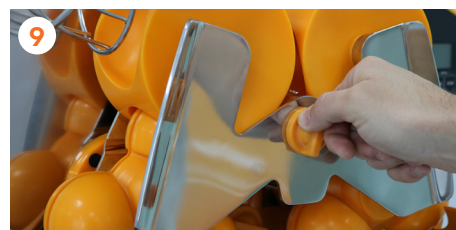

9 Desenroscamos el pomo central del **Kit de Extracción 1Step**.



10 Extraemos el **Kit de Extracción 1Step** tirando hacia nosotros de las asas de acero inoxidable.



11 Desmontamos la **cuchilla** presionando en el centro y tirando del asa hacia nosotros. **¡Atención!** Cuidado con la zona de corte.



12 Limpiamos la zona **frontal** de la máquina con una esponja suave.



13 Sacamos los **culos de residuos** del pódium para vaciar su contenido.



14 Limpiamos el interior del **pódium** con una esponja suave.



15 Una vez desmontadas todas las piezas procedemos a la limpieza en profundidad.

A continuación se explica el proceso de limpieza en detalle para cada uno de los componentes de la máquina.

Instrucciones de limpieza de componentes

! Advertencias de limpieza e higienización

Es necesario limpiar a diario todos aquellos elementos que están en contacto con el zumo.



Todas las piezas, excepto la cubierta y el grifo, pueden introducirse en el **lavavajillas** para su lavado.



Es necesario higienizar con un **producto desinfectante** después de cada limpieza.



La limpieza de la zona de exprimido y de sus componentes extraíbles debemos hacerla utilizando **una esponja empapada con agua y jabón** apto para uso alimentario. No utilizar estropajos que puedan rayar las superficies.



Aclarar con abundante agua después de la higienización, para eliminar los restos de desinfectante.

Limpeza diaria

Cuchilla, subfiltro, cubeta, caídas de cortezas, plato alimentador, cubierta frontal y grifo



Limpiamos pieza a pieza la **cuchilla**, el **sub-filtro**, la **cubeta** y las **caídas de cortezas** con esponja y jabón y aclaramos después con agua limpia.



Desmontamos las **salidas laterales** de la cubierta frontal.



Limpiamos las **salidas laterales** y el **bloque central** de la cubierta con una esponja suave para no dañar el material. Aclaramos con abundante agua.



Lavamos con una esponja suave el **plato alimentador** eliminando todas las partículas que se hayan adherido.



Limpiamos el **grifo** completo dejando pasar agua y jabón por el caño. Cepillamos bien por ambos orificios.

Kit de Extracción 1Step

Para una **limpieza rápida**, podemos limpiar el Kit de Extracción 1Step de una pieza debajo del grifo o en el lavavajillas.



Lavamos el conjunto con esponja y jabón de una pieza debajo del grifo. Movemos los **tambores** para asegurarnos de que se limpian todas las zonas.




También se puede lavar el conjunto de una pieza en el **lavavajillas**.

Instrucciones de limpieza de componentes Sistema PulpOut automático




1

Sobre una superficie lisa apoyamos el sistema PulpOut y desmontamos la **tapa lateral**, sujetando desde la parte superior para extraer los puntos de las guías.

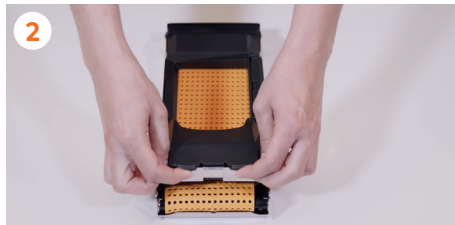


2

Extraemos la **tapa superior** negra presionando sobre las aletas salientes hacia arriba para extraerla.

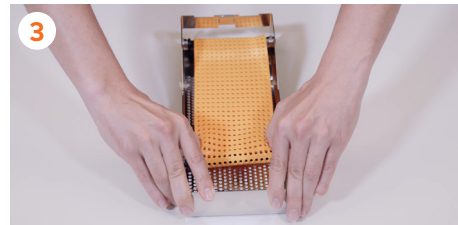

3

Damos la vuelta al conjunto y situamos los dedos sobre el **rodillo de la cinta barredora** empujando hacia afuera para liberarlo.

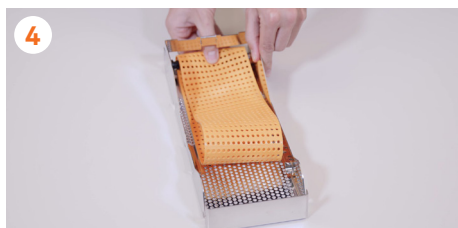

4

Extraemos la **cinta barredora** junto con el otro rodillo y retiramos ambas piezas.



5

Todas las limpiezas pueden lavarse a mano con una esponja suave con agua y jabón.



6

También pueden lavarse todas las piezas en el **lavavajillas**.

Instrucciones de limpieza recomendadas

Limpieza de mediodía

Cubierta, el Kit de Extracción 1Step y Sistema PulpOut



1 Giramos los pomos y extraemos la cubierta frontal junto con las salidas laterales.




2 Retiramos el Sistema PulpOut automático levantando el conjunto desde la parte más próxima a nosotros.



3 Desenroscamos el pomo central del Kit de Extracción 1Step.



4 Extraemos el Kit de Extracción 1Step tirando hacia nosotros de las asas de acero inoxidable.

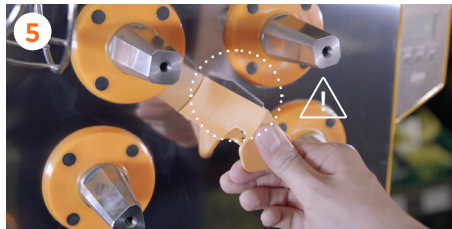

5 Desmontamos la cuchilla presionando en el centro y tirando del asa hacia nosotros. **¡Atención!** Cuidado con la zona de corte.



6 Extraemos subfiltro y vaciamos su contenido.



7 Limpiamos la zona frontal de la máquina con una esponja suave y aclaramos con un papel húmedo o agua.

Para limpiar los componentes extraídos siga las instrucciones generales de limpieza diaria.

Sustitución de piezas.

Para una limpieza rápida a mitad de jornada, le recomendamos disponer de un kit de sustitución de piezas. Este kit está compuesto por: cubierta, Kit de Extracción 1Step y sistema PulpOut.

Limpieza semanal

Grifo 2Services



1 Desmontamos la parte superior del grifo girando la rosca mate.



2 Limpiamos caño y émbolo con el cepillo suministrado, jabón y agua.

Instrucciones de limpieza recomendadas

Limpieza semanal

Kit de Extracción 1Step

Para una **limpieza en profundidad**, procedemos a desmontar el Kit de Extracción 1Step y limpiar todas las piezas.



Retiramos las **cuñas extractoras** situadas en los extremos laterales inferiores.



Desenroscamos el **pomo** situado en la parte inferior central.



Levantamos las **asas de acero** inoxidable.




Retiramos los **tambores de exprimido**.



Limpiamos **todas las piezas** con una esponja y jabón, aclaramos después con agua limpia. También pueden lavarse todas las piezas en el **lavavajillas**.

Limpieza quincenal

Drain&Clean

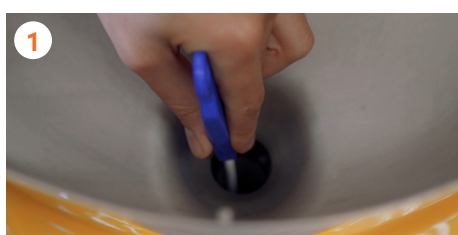

Introducimos el cepillo de limpieza en el orificio **Drain&Clean** de la base del alimentador eliminando los residuos que hayan en el tubo de desagüe.